

Tiefenlehre


Zum Kontrollieren der Einfrästiefe und Höhe der Halteschraube



Tiefenlehre auf „0“ stellen



Tiefe der Ausfräsung kontrollieren ($\pm 0,5$ mm)

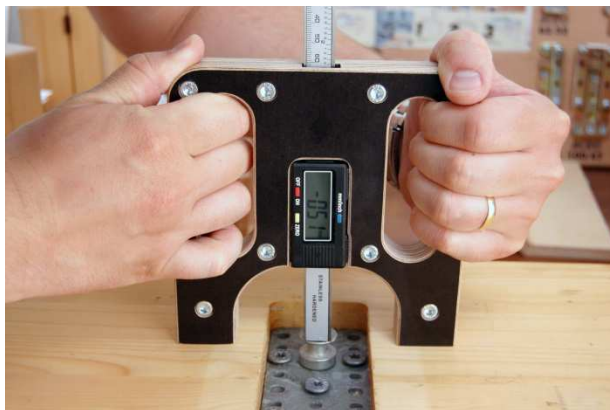

Nach dem Einbauen der Verbindertafel in die Ausfräsung–Kragenbolzenhöhe kontrollieren (von -0,5 bis -1 mm)



Nach dem Einbauen der aufgeschraubten Verbindertafel–Kragenbolzenhöhe kontrollieren ($\pm 0,5$ mm)



Fugendichte Verbindung!

Produktfoto



Tiefenlehre

Bestellung bei: Holztechnik Denk

Ingo Denk, Lohstraße 13,
87666 Pforzen, tel: 08346/9218470,
email: info@holztechnik-denk.de